


EASYLIFT FBC1000N, 1200N OHJELMOINTI

SET-painike: Tilan asetus ja vahvasta toiminto

CODE-painike: Kauko-ohjaimen/langattoman laitteen lisäys ja poisto

UP-painike: Yläraja ja valikon vaihto

DOWN-painike: Alaraja ja valikon vaihto

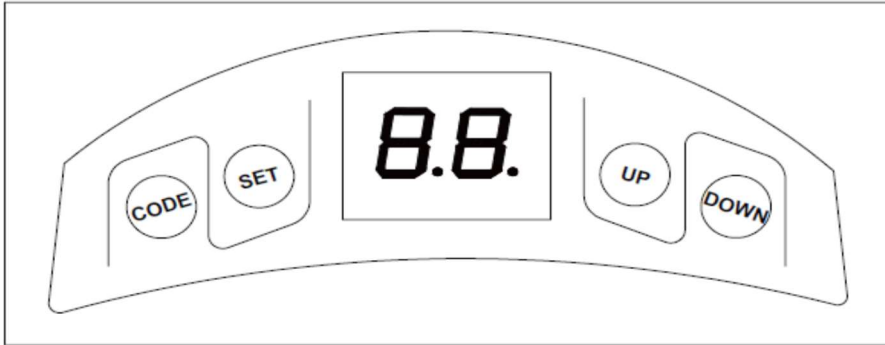

- Kun virta kytketään valo syttyy noin 2 sekunniksi ja sammuu.
- Kun näytössä näkyy kaksi viivaa '— —' voidaan aloittaa moottorin ohjelmointi.

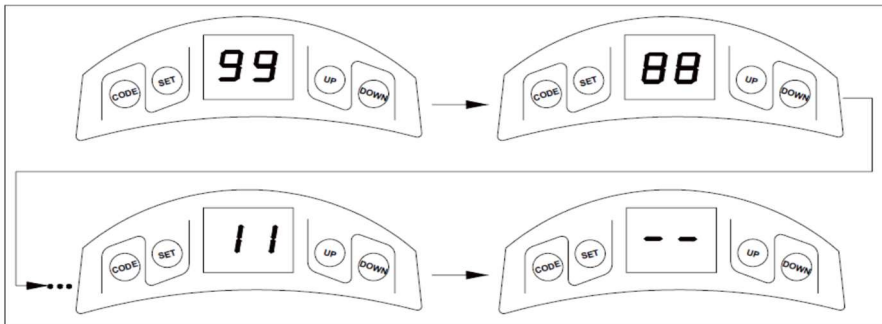


Fig.12

KAUKO-OHJAIN / LANGATON LAITE

-Painike 1, painike 2 ja painike 3 toimii moottorin ohjauksessa. Avaa, sulkee ja pysäyttää.

-Painike 4: **LOCK**-painike. Näppäinlukko (katso ohje kauko-ohjaimen lukitustila/näppäinlukko P5)

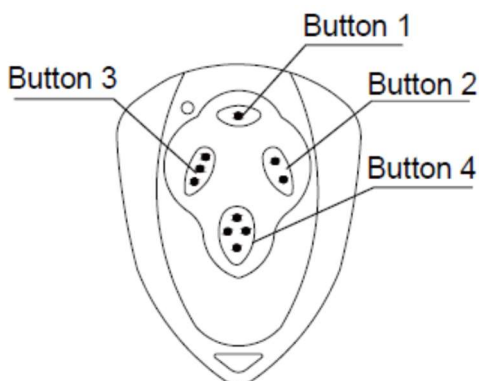


Fig.13

KAUKO-OHJAIMEN/LANGATTOMAN LAITTEEN LISÄYS

1. Paina moottorista **CODE** painike, 'Su' näkyy LED-näytössä.
2. Paina kauko-ohjaimesta ohjelmoitavaa painiketta kaksi kertaa peräkkäin (painike 1, 2 tai 3).
3. LED-näytön "Su" vilkkuu.
4. Moottori palaa perustilaan '— —' näkyy LED-näytössä, jolloin oppimisprosessi on valmis.

Moottoriin voidaan lisätä max 20kpl kauko-ohjaimia / langattomia laitteita.

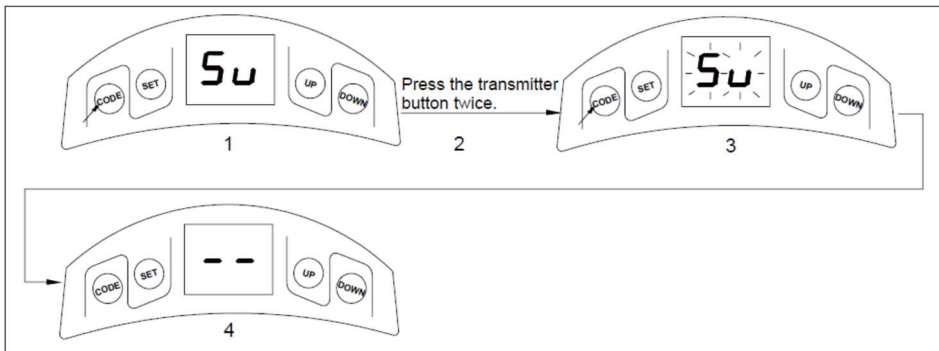


Fig.14

OHJELMOITUJEN KAUKO-OHJAIMIEN JA LANGATTOMIEN LAITTEIDEN POISTO

1. Pidä painettuna **CODE** painike noin 10 sekuntia.
2. Älä vapauta painiketta ennen kuin "dL" vilkkuu.
3. Moottori palaa perustilaan '— —' näkyy LED- näytössä. Kaikki langattomat laitteet on poistettu.

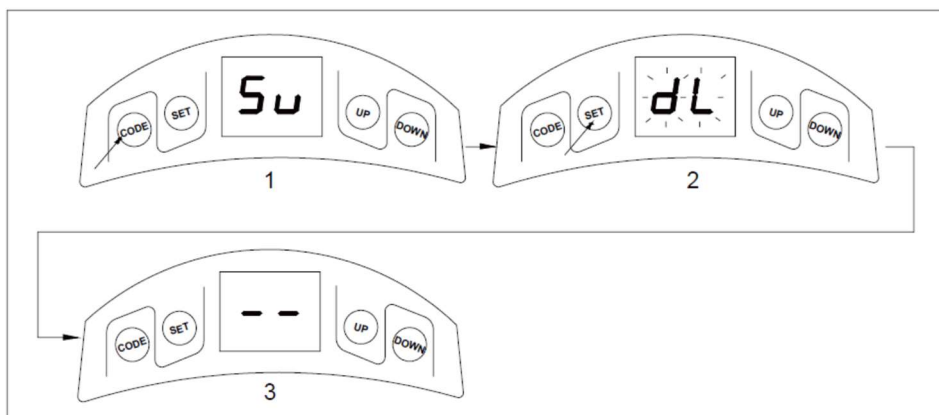


Fig.15

RAJA-ASETUS P1 (oven ylä ja alaraja)

1. Pidä painettuna **SET** painike noin 4 sekuntia, kunnes '**P1**' näkyy LED- näytössä.
2. Paina **SET** uudelleen, '**OP**' ilmestyy LED- näyttöön.
3. Pidä **UP** nappia pohjassa asettaaksesi ylärajan (moottori pyörii ja ovi liikkuu yläasentoon). Vapauta painike, kun ovi on saavuttanut halutun yläasennon.
6. Paina **SET** vahvistaaksesi yläasennon. Näyttöön ilmestyy '**CL**'.
7. Pidä **DOWN** nappia pohjassa asettaaksesi alarajan (moottori pyörii ja ovi liikkuu ala asentoon). Vapauta painike, kun ovi on saavuttanut halutun ala asennon.
8. Paina **SET** vahvistaaksesi ala asennon. Moottori ajaa nyt oven automaattisesti ylös ja alas. Tarkasta että ovi liikkuu esteettä.

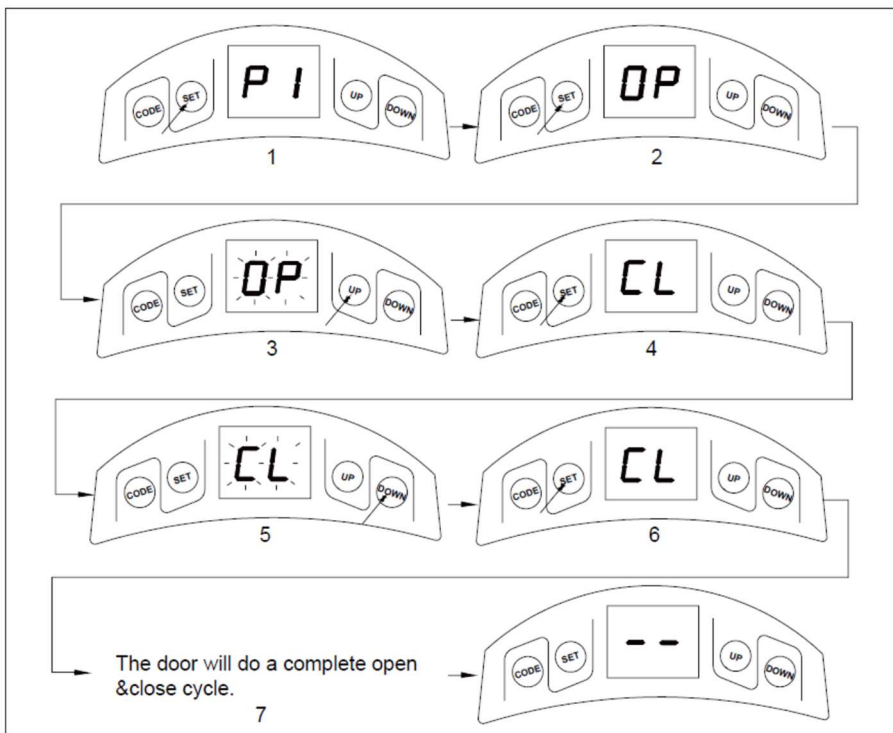


Fig.16

MOOTTORIN VOIMANSÄÄTÖ P2

Jos ovi kohtaa esteen sulkeutumisen aikana se pysähtyy ja peruuttaa.

1. Pidä painettuna **SET** painike noin neljä sekuntia, kunnes '**P1**' näkyy LED-näytössä.
2. Paina **UP**-painiketta, '**P2**' näkyy LED-näytössä.
3. Paina **SET**, laite on nyt voimansäätötilassa. Huomautus: tehdasasetus on **F5**.
4. Paina **UP** lisätäksesi voiman asetusta, maksimivoiman asetus on taso **9 (F9)**. Paina **DOWN** vähentääksesi voiman asetusta, minimivoiman asetus on taso **1(F1)**.
5. Vahvista asetus painamalla **SET**.

TARKISTA VOIMANSÄÄDÖN JÄLKEEN OVEN TOIMINTA ESIM OTTAMALLA KIINNI OVEN ALAREUNASTA OVEN SULKEUTUESSA.

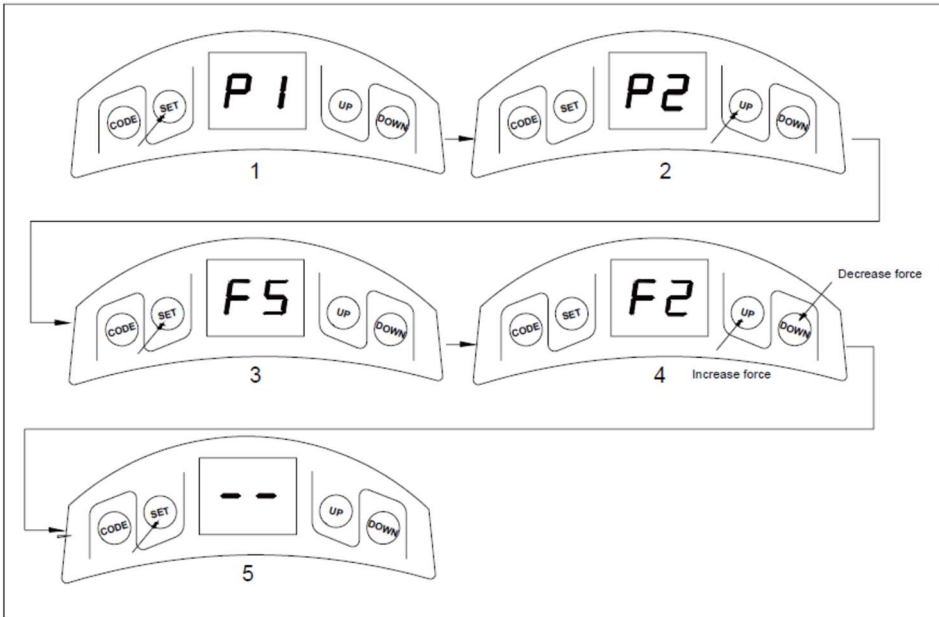


Fig.17

INFRAPUNA VALOKENNO P3

1. Pidä painettuna **SET** painike noin neljä sekuntia, kunnes '**P1**' näkyy LED-näytössä.
2. Paina **UP**-painiketta, kunnes '**P3**' näkyy LED-näytössä.
3. Paina **SET**. Tehdasasetus on "**H0**" (infrapunavalokenno ei käytössä).
4. Ota valokenno käyttöön painamalla **UP** ("**H1**" tulee näkyviin). Paina **DOWN** ("**H0**" tulee näkyviin) saadaksesi valokennon pois käytöstä.
5. Vahvista asetus painamalla **SET**.

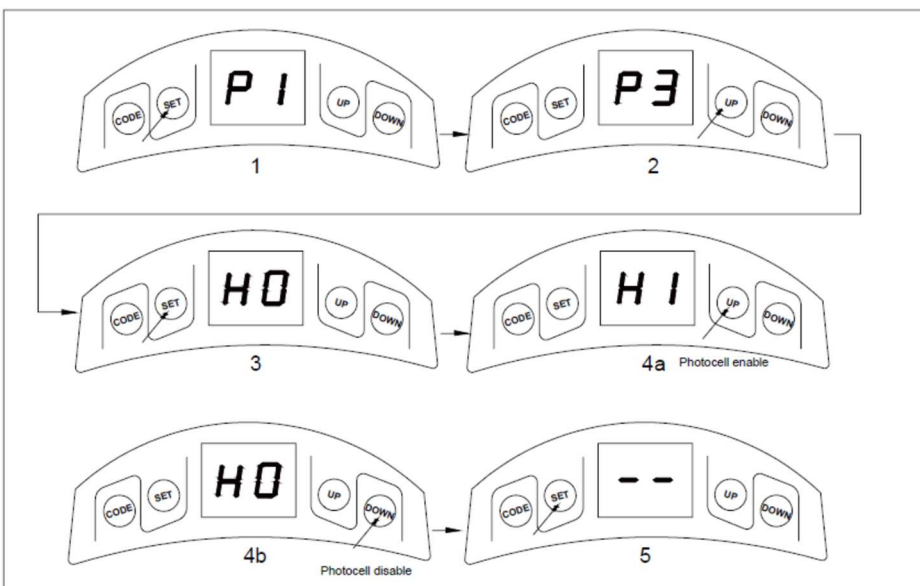


Fig.18

AUTOMAATTINEN SULKEUTUMINEN P4 (1-9 minuuttia säädettävissä)

1. Pidä painettuna **SET** painike noin neljä sekuntia, kunnes **P1** näkyy LED-näytössä.
2. Paina **UP**-painiketta, kunnes '**P4**' näkyy LED-näytössä.
3. Paina **SET**. Tehdasasetus on "**b0**" (automaattinen sulkeutuminen ei käytössä).
4. Aseta automaattinen sulkeutumisaika (**b0-b9**) painamalla **UP / DOWN**. b1 = 1 minuuttia , b9 = 9 minuuttia.
5. Vahvista asetus painamalla **SET**.

HUOMAA: Automaattinen sulkeutuminen on käytössä vain kun ovi on täysin auki asennossa.

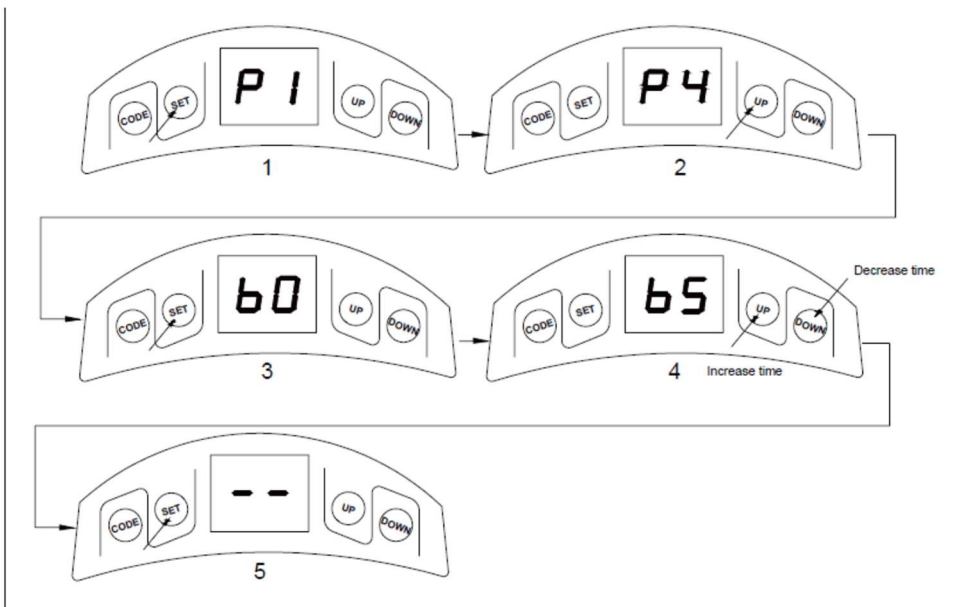


Fig.19

KAUKO-OHJAIMEN LUKITUSTILA / NÄPPÄINLUKKO P5

1. Pidä painettuna **SET** painike noin neljä sekuntia, kunnes '**P1**' näkyy LED-näytössä.
2. Paina **UP**-painiketta kunnes '**P5**' näkyy LED-näytössä.
3. Paina **SET**. Tehdasasetus on "**UL**" (ei käytössä).
4. Ota oven lukitustila/näppäinlukko käyttöön painamalla **UP** ("**LC**" tulee näkyviin). Poista oven lukitus käytöstä painamalla **DOWN** ("**UL**" tulee näkyviin).
5. Vahvista asetus painamalla **SET**.

HUOMAA: toiminto on käytettävissä vain, kun ovi on täysin kiinni.

Kun toiminto on asetettu "**LC**" (lukitus toiminnassa) kauko-ohjain lukittuu. Paina painiketta **4**

Kauko-ohjaimen lukituksen avaamiseksi ja paina toimintanäppäintä (1,2 tai 3) painikkeita oven avaamiseksi.

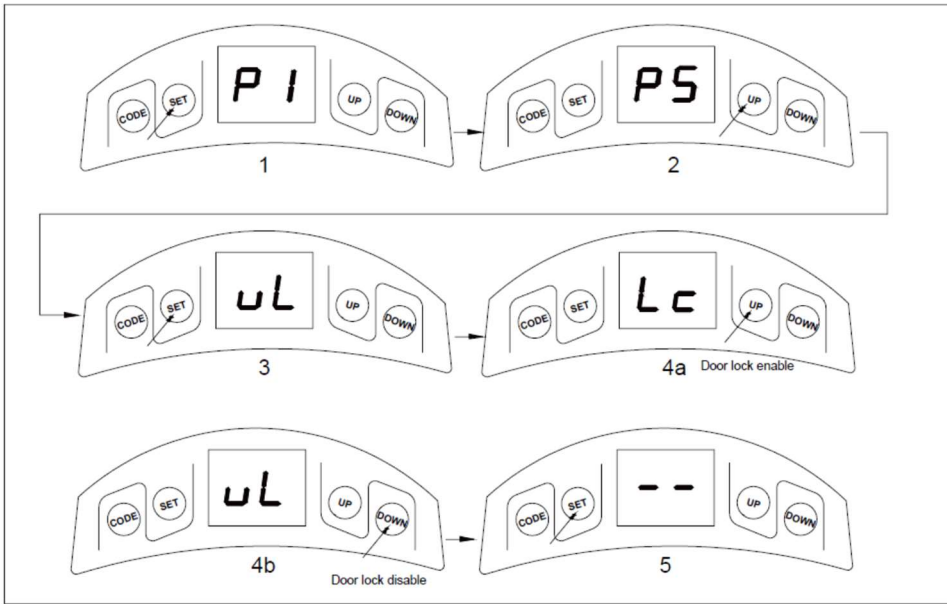


Fig.20

PYSÄYTYSKYTKIN / STOP-LIITIN P6 (N.O./N.C) .

1. Pidä painettuna **SET** painike noin neljä sekuntia, kunnes '**P1**' näkyy LED-näytössä.
 2. Paina **UP**-painiketta kunnes '**P6**' näkyy LED-näytössä.
 3. Paina **SET**
 4. Paina **UP / DOWN**-painiketta säätääksesi asetusta.
- '**d0**': STOP-liitin on normaalisti auki (N.O.);
 - '**d1**': STOP-liitin on normaalisti kiinni (N.C.).
5. Paina **SET** tallentaaksesi.

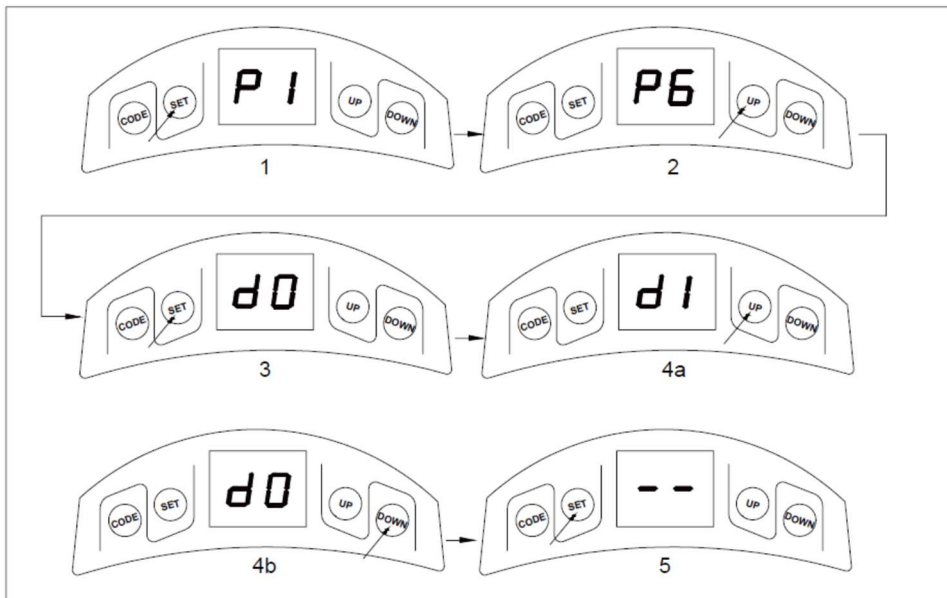


Fig.21

7. KYTKENTÄKAAVIO / LIITTIMET

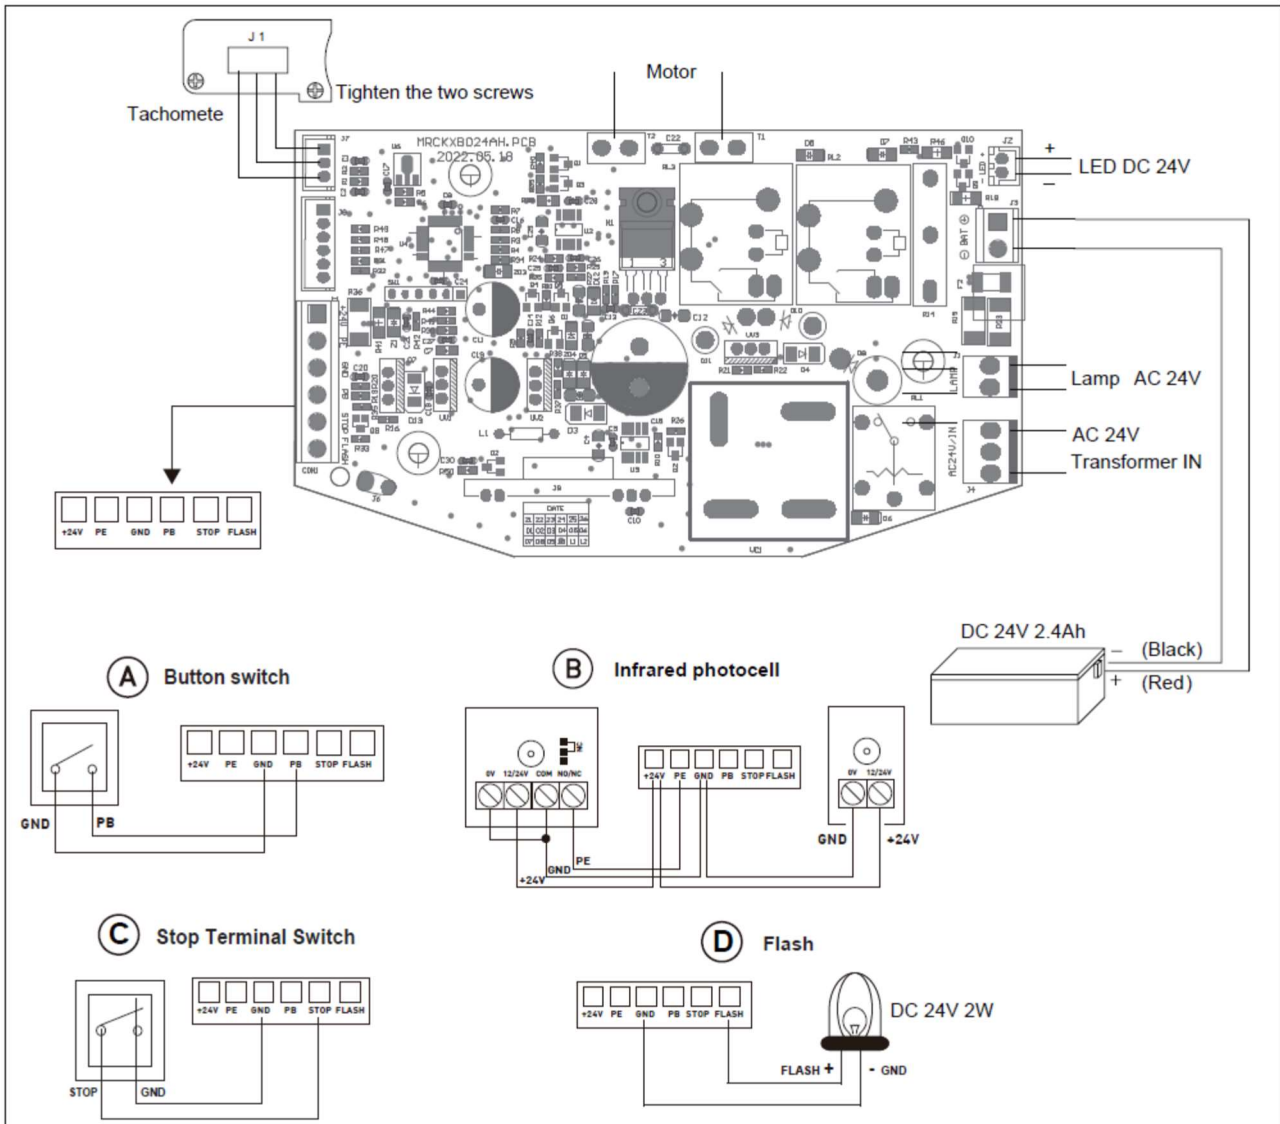


Fig.22

HUOLTO

- Tarkista ovi kerran kuukaudessa.
- Oven tulee liikkua esteettä jolloin moottori ei rasitu tarpeettomasti.
- Irrota moottori verkkovirrasta aina kun moottorin kansi avataan.